

Gebrauchsanleitung

Mode d'emploi

SINCE 1908

Solis

SOLIS **VARIO KETTLE** PREMIUM CLASS

Wasserkocher
mit variabler Temperatur

Bouilloire électrique
à température variable



Typ/Type 557



GREEN TEA

FRUIT TEA

OOLONG

COFFEE

BOIL
BLACK TEA

KEEP
WARM

START
CANCEL

80°

85°

90°

95°

100°

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	Seite	4
SOLIS empfiehlt – Sicherheit geht vor	Seite	5-6
Lernen Sie Ihren Wasserkocher mit variabler Temperatur der PREMIUM CLASS von SOLIS kennen	Seite	7
Eigenschaften Ihres Wasserkochers mit variabler Temperatur der PREMIUM CLASS von SOLIS.....	Seite	8-10
Bedienung Ihres Wasserkochers mit variabler Temperatur der PREMIUM CLASS von SOLIS	Seite	11-12
Pflege und Reinigung	Seite	13

Table des matières

Introduction	Page	14
SOLIS vous recommande la sécurité avant tout.....	Page	15-16
Faites la connaissance de votre bouilloire électrique à température variable de la PREMIUM CLASS de SOLIS	Page	17
Les propriétés de votre bouilloire électrique à température variable de la PREMIUM CLASS de SOLIS.....	Page	18-20
Le fonctionnement de votre bouilloire électrique à température variable de la PREMIUM CLASS de SOLIS	Page	21-22
Entretien et nettoyage	Page	23

Wir bei SOLIS sind stolz auf unsere Innovationen. Die Geräte unserer PREMIUM CLASS sind so konzipiert, dass sie die Besten ihrer Klasse sind. Als wir die Konzeption der PREMIUM CLASS begannen, wollten wir einen ausserordentlichen Wasserkocher bauen und das bedeutete die Konzeption einer neuen, variablen elektronischen Steuerung mit fünf verschiedenen Einstellungen zum optimalen Kochen von Tee und Kaffee.

Unterschiedliche Teesorten erfordern unterschiedliche Wassertemperaturen, damit sie ihren optimalen Geschmack und eine optimale Qualität erreichen. Der Wasserkocher mit variabler Temperatur der PREMIUM CLASS regelt die Temperatur, sodass Sie den optimalen Geschmack Ihres Lieblingstees oder -kaffees geniessen können. Die Warmhaltefunktion und die Auswahl an erstklassigen Materialien machen den VARIO KETTLE zum besten Wasserkocher von SOLIS.

Viel Spass!



SOLIS EMPFIEHLT – SICHERHEIT GEHT VOR

Wir bei SOLIS sind sehr sicherheitsbewusst und konzipieren und produzieren Verbraucherprodukte mit dem Hauptaugenmerk auf Ihre, unserer geschätzter Kundschaft, Sicherheit. Zusätzlich möchten wir Sie bitten, bei der Verwendung elektrischer Geräte das gebotene Mass an Vorsicht walten zu lassen und die folgende Anleitung zu befolgen.

WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN FÜR IHREN WASSERKOCHER MIT VARIABLER TEMPERATUR DER PREMIUM CLASS

- Lesen Sie die Anleitung vollständig durch, bevor Sie das Gerät bedienen und heben Sie die Anleitung für eine zukünftige Verwendung auf.
- Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial und alle Werbeaufkleber und entsorgen Sie diese sicher, bevor Sie das Gerät erstmalig in Betrieb nehmen.
- Um eine Erstickungsgefahr für kleine Kinder zu vermeiden, müssen Sie die Schutzabdeckung des Netzsteckers dieses Gerätes entfernen und sicher entsorgen.
- Dieses Gerät wurde speziell zum Kochen von Wasser mit Trinkwasserqualität konzipiert. Dieses Produkt darf unter keinen Umständen dazu verwendet werden, andere Flüssigkeiten oder Lebensmittel zu kochen.
- Positionieren Sie den Wasserkocher während des Betriebs nicht in der Nähe der Kante der Arbeitsfläche oder der Tischkante. Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche eben, sauber und trocken ist.
- Positionieren Sie den Wasserkocher nicht auf einem bzw. in der Nähe eines heissen Gasbrenners, elektrischen Elements oder an Stellen, an denen der Kocher mit einem heissen Ofen in Berührung kommen könnte.
- Halten Sie den Wasserkocher fern von Wänden, Vorhängen und anderen wärme- oder dampfempfindlichen Materialien. Halten Sie einen Mindestabstand von 200 mm ein.
- Betreiben Sie den Wasserkocher nicht auf einer Abtropffläche einer Spüle.
- Stellen Sie immer sicher, dass der Wasserkocher ordnungsgemäss zusammengebaut ist, bevor Sie diesen an eine Steckdose anschliessen und betreiben. Befolgen Sie die Anleitung in diesem Handbuch.
- Der Wasserkocher darf nur mit der mitgelieferten Basisstation betrieben werden.
- Der Wasserkocher ist nicht für einen Betrieb durch eine externe Zeitschaltuhr oder eine separate Funkfernsteuerung konzipiert.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit heissen Oberflächen. Verwenden Sie zum Anheben und Tragen des Wasserkochers den Griff.
- Legen Sie keine Gegenstände oben auf dem Deckel ab.
- Stellen Sie stets sicher, dass die Taste START/ CANCEL auf CANCEL gestellt wurde und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät bewegen, wenn das Gerät nicht verwendet wird und bevor es gereinigt und eingelagert wird.
- Giessen Sie das Wasser aus dem Wasserkocher vorsichtig ab, da kochendes Wasser und Dampf zu Verbrühungen führen. Giessen Sie das Wasser nicht zu schnell ab.
- Um sich vor einem elektrischen Schlag zu schützen, tauchen Sie den Boden des Wasserkochers, die Basisstation, das Netzkabel und den Netzstecker nicht in Wasser ein und vermeiden Sie den Kontakt dieser Bauteile mit Feuchtigkeit.

WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN FÜR IHREN WASSERKOCHER MIT VARIABLER TEMPERATUR DER PREMIUM CLASS (Fortsetzung Seite 5)

- Nehmen Sie den Wasserkocher während des Betriebs nicht von der Basisstation. Stellen Sie sicher, dass der Wasserkocher abgeschaltet hat, nachdem das Wasser gekocht hat oder die eingestellte Temperatur erreicht wurde, bevor Sie den Wasserkocher von der Basisstation entfernen. Wenn der Wasserkocher während der Warmhaltefunktion von der Basisstation entfernt wird, wird der Wasserkocher automatisch abgeschaltet.
- Bewegen Sie das Gerät nicht, wenn es noch eingeschaltet ist.
- Öffnen Sie den Deckel während des Betriebs nicht.
- Halten Sie das Gerät sauber. Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Pflege und Reinigung“ (Seite 13).
- Wickeln Sie das Netzkabel vor der Benutzung vollständig ab.
- Lassen Sie das Kabel nicht über die Kante eines Tisches oder einer Arbeitsfläche hängen, in Kontakt mit heissen Oberflächen kommen oder sich verknoten.
- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschliesslich Kindern) mit reduzierten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelhafter Erfahrung und

mangelhaftem Wissen gedacht, ohne dass diese vorher eine Unterweisung in die Verwendung des Gerätes durch eine Person erhalten haben, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist.

- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit diesem Gerät spielen.
- Wir empfehlen, regelmässig eine Kontrolle des Gerätes durchzuführen. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel, der Netzstecker oder das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt sind. Schicken Sie das Gerät zur Überprüfung und/oder Reparatur an ein autorisiertes Kundendienstzentrum von SOLIS in Ihrer Nähe.
- Alle von der Reinigung abweichenden Wartungsarbeiten sind durch ein autorisiertes Kundendienstzentrum von SOLIS durchzuführen.
- Dieses Gerät ist nur zur Anwendung im Haushalt empfohlen. Verwenden Sie dieses Gerät nicht ausserhalb der bestimmungsgemässen Verwendung.
- Verwenden Sie es nicht in sich bewegenden Fahrzeugen oder auf Schiffen. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Wir empfehlen den Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters (FI-Sicherheitsschalter), um

einen zusätzlichen Schutz bei der Verwendung von elektrischen Geräten zu gewährleisten. Es ist ratsam, einen Sicherheitsschalter mit einem Nennfehlerbetriebsstrom von maximal 30 mA zu verwenden. Fachmännischen Rat erhalten Sie bei Ihrem Elektriker.

WARNUNG:
BETREIBEN SIE DEN WASSERKOCHER NICHT AUF EINER GENEIGTEN OBERFLÄCHE.
BEWEGEN SIE DAS GERÄT NICHT, WENN ES NOCH EINGESCHALTET IST.

Entsorgung



EU 2002/96/EC

In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2002/96/EC für die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (EEAG) bringen Sie bitte Ihr Gerät am Ende der Lebensdauer zur Entsorgung und zum Schutz der Umwelt zu einer Sammelstelle für Elektrogeräte.

LERNEN SIE IHREN WASSERKOCHER MIT VARIABLEM TEMPERATUR DER PREMIUM CLASS VON SOLIS KENNEN

Herausnehmbarer Kalkfilter

Gefederter Deckel mit Sichtfenster

Gebürsteter Edelstahl
in erstklassiger Qualität

Deckelfreigabe


1,7 l Fassungsvermögen

Schnellkochen 2400 W

Wasserstandsanzeige

Akustisches Signal, wenn fertig
Alarmton für Trockenlaufschutz
Akustisches Tastenbetätigungs-
signal

	EINSTELLUNG	TOLERANZ
GREEN TEA	80°C	+/-5°C
FRUIT TEA	85°C	+/-5°C
OOLONG	90°C	+/-5°C
COFFEE	95°C	+/-5°C
BOIL/ BLACK TEA	100°C	-5°C

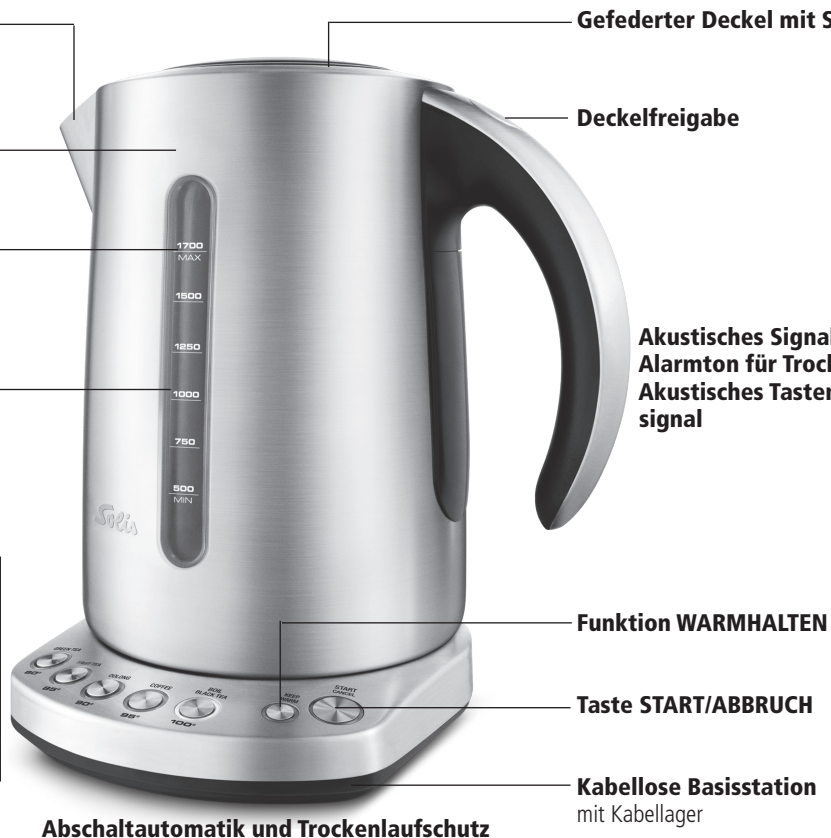

Funktion WARMHALTEN

Taste START/ABBRUCH

Kabellose Basisstation
mit Kabellager

Abschaltautomatik und Trockenlaufschutz

MERKMALE IHRES WASSERKOCHERS MIT VARIABLER TEMPERATUR DER PREMIUM CLASS VON SOLIS

WARMHALTEFUNKTION

Der Wasserkocher mit variabler Temperatur der PREMIUM CLASS bietet eine bequeme Warmhaltefunktion, die vor, während oder nach Abschluss des Wasserheizzyklus eingesetzt werden kann. Wenn das Wasser die ausgewählte Temperatur in Grad Celsius erreicht hat, hält die Warmhaltefunktion die ausgewählte Temperatur über einen Zeitraum von 20 Minuten. Wenn bei der Verwendung der Warmhaltefunktion die Taste 100°C gedrückt wird, wird das gekochte Wasser 20 Minuten bei circa 95°C gehalten.



- 1 Warmhalten
- 2 Start/Abbruch

Wählen Sie zum Aktivieren der Warmhaltefunktion zuerst die Taste für die gewünschte Wassertemperatur aus den fünf Wahlmöglichkeiten auf dem Bedienfeld aus. Drücken Sie anschliessend die Taste KEEP WARM und danach die Taste START/CANCEL, um mit der Erhitzung des Wassers zu beginnen. Alternativ kann die Taste KEEP WARM jederzeit während des Heizzyklus und/oder innerhalb einer Minute nach Abschluss des Heizzyklus aktiviert werden.

Wenn der Wasserkocher während der Warmhaltefunktion von der Basisstation genommen wird, schaltet sich der Wasserkocher automatisch ab.

Hinweis:
Wenn die Temperatur während der Warmhaltefunktion verändert wird, wird die Taste START/CANCEL rot umleuchtet.

Bitte lesen Sie sich die folgenden Schritte sorgfältig durch:

Wartung

Durch eine regelmässige Verwendung kann sich im Laufe der Zeit Kalk im Wasserkocher ansammeln, was sich auf die Lebensdauer des Wasserkochers auswirken kann. Kalziumoxid und Phosphat sind häufige Formen des Kalks, die Ihren Wasserkocher beschädigen können. Kalk, ein harmloses Mineral, tritt in Form von weissen oder rostig aussehenden Ablagerungen an den Innenwänden des Wasserkochers auf. Phosphatkalk ist nicht sichtbar, kann jedoch dazu führen, dass das Wasser beim Erhitzen trübe wird.

Damit Kalkablagerungen Ihren Wasserkocher nicht beschädigen können, stellen Sie sicher, dass der Wasserkocher in regelmässigen Abständen entkalkt wird, siehe Abschnitt Pflege und Reinigung (Seite 13). Entleeren Sie den Wasserkocher nach der Verwendung und lassen Sie kein Wasser über Nacht im Wasserkocher stehen, um Kalkablagerungen zu vermeiden.

STEUERUNG FÜR VARIABLE TEMPERATUR

Das elektronische Bedienfeld bietet fünf verschiedene Einstellungen für ein optimales Kochen von Tee und Kaffee: 80°C, 85°C, 90°C, 95°C und 100°C.

Hinweis:

Dieses Produkt ist nicht für eine gewerbliche oder wissenschaftliche Verwendung kalibriert. Die Temperaturen können um +/-5 Grad Celsius schwanken, wobei diese im Bereich zum optimalen Kochen aller Tee- und Kaffeesorten liegen.

Optimales Kochen

Teesorten werden in vielen verschiedenen Umgebungen angebaut und hergestellt und erfordern daher unterschiedliche Wassertemperaturen, damit sich ihr einzigartiger Geschmack und das individuelle Aroma während des Kochens entwickeln können. Um die bestmögliche Qualität und den optimalen Geschmack filigraner Teeblätter hervorzubringen, führt eine niedrigere Temperatur zu einer geschmacklich besseren Tasse Tee. Beispielsweise können bei in kochendem Wasser ziehen gelassenen grünen, weißen oder Oolong-Teesorten die Teeblätter verbrühen und zu einer bitteren, beissenden Tasse Tee führen.

Wenn man den Tee zu lange ziehen lässt, kann dies zu einem bitteren und unangenehmen Geschmack führen, während eine zu kurze Zeit zum Durchziehen des Tees zu einem faden Geschmack führen kann. Befolgen Sie für die besten Ergebnisse stets die Anweisungen auf der Verpackung des Tees/Kaffees.

Um die beste Qualität und den optimalen Geschmack Ihrer Lieblingstee- oder -kaffeesorte zu erreichen, empfehlen wir eine Verwendung des Wasserkochers mit variabler Temperatur der PREMIUM CLASS von SOLIS bei der vorgegebenen Temperatur für den von Ihnen gewählten Tee oder Kaffee.

Die Tabelle zur Auswahl der variablen Temperatur auf Seite 10 bietet einen Leitfaden für eine Bandbreite an Tee- und Kaffeesorten und für die empfohlenen Temperaturen, die über das Bedienfeld des Wasserkochers mit variabler Temperatur der PREMIUM CLASS auszuwählen sind.

TABELLE ZUR REGELUNG DER VARIABLEN TEMPERATUR

GRÜNE TEESORTEN 80°C	FRÜCHTE-TEESORTEN 85°C	OOLONG-TEESORTEN 90°C	KAFFEE 95°C	KOCHEN SCHWARZE TEESORTEN 100°C
Idealer Bereich 75-85°C	Idealer Bereich 80-90°C	Idealer Bereich 85-95°C	Idealer Bereich 90-100°C	Idealer Bereich 100°C
ARABIAN NIGHT	APFEL	DIE MEISTEN OOLONG- TEESORTEN	KOFFEINFREIER KAFFEE	ASSAM
ASATSUYU	SPÄTE TRAUBENKIRSCH		PULVERKAFFEE	ANCIENT TREE
BANCHA	SCHWARZE JOHANNISBEERE		GEMAHLENER BOHNENKAFFEE	TEEBEUTEL
CEYLON GREEN	CHINA YIN ZHEN		EMPFOHLENE TEESORTEN BEI 95°C	CHAI
CHINA CHUN MEE	KOKOSNUSS		CEYLON	KAMILLE
DARJEELING GREEN	HOLUNDERBLÜTE		CHINA LAPSANG SOUCHONG	ZIMT
DRAGON WELL	INGWER		CHINA ROSE	GOLDEN YUNNAN
GENMAICHA	ZITRONE		CHINA YUNNAN	KRÄUTER
GUNPOWDER	LITSCHI		DARJEELING	HUA
GYOKURO	MANGO		EARL GREY	LAPSANG SOUCHONG
JASMIN	ORANGE		ENGLISH BREAKFAST	ZITRONENGRAS
NEPAL GREEN TEA	ERDBEERE		INDIAN CHAI	KENYA
PFIRSICH			IRISH BREAKFAST	PFEFFERMINZ
SENCHA			KEEMAN	PU-ERRH
SHINCHA			NILGIRI	ROT
			ORANGE PEKOE	ROIBUSCH
			PASSIONSFRUCHT	GRÜNE MINZE
			RUSSIAN SAMOVAR	GANZES BLATT
			VANILLE	WULONG
			WIENER MÉLANGE	

HINWEIS: Bei dieser Tabelle handelt es sich nur um einen empfohlenen Leitfaden, der in Abhängigkeit von den persönlichen Vorlieben, der Marke und dem Alter des Tees/ Kaffees abweichen kann. Probieren Sie es mit Ihrem Lieblingstee oder -kaffee aus und stellen Sie die Temperaturen und Zeiten auf Ihren persönlichen Geschmack ein.

BETRIEB IHRES WASSERKOCHERS MIT VARIABLEM TEMPERATUR DER PREMIUM CLASS VON SOLIS

Vor der Erstinbetriebnahme

Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial und alle Werbeschilder von Ihrem Wasserkocher und entsorgen Sie diese sicher. Wir empfehlen, dass Sie den Wasserkocher vor der Erstinbetriebnahme bis zur Maximalmarkierung mit kaltem Leitungswasser füllen, dieses Wasser durch die Auswahl der Taste BOIL 100° zum Kochen bringen und das Wasser anschliessend wegschütten. Ihr Wasserkocher funktioniert nur, wenn er sich auf der Basisstation befindet. Der Wasserkocher schaltet sich automatisch ab, sobald das Wasser die gewählte Temperatur erreicht hat.

Betrieb Ihres Wasserkochers

1. Um den Wasserkocher zu füllen, nehmen Sie diesen von der Basisstation und öffnen Sie den Deckel, indem Sie die Taste zur Deckelfreigabe drücken. Füllen Sie den Wasserkocher mit der gewünschten Wassermenge. Befüllen Sie den Wasserkocher stets zwischen der Mindest- (MIN 500) und der Maximalmarkierung (MAX 1700) an der Wasserstandsanzeige. Eine zu geringe Wassermenge führt zu ungenauen Temperaturwerten im Wasserkocher oder zu einem Abschalten, bevor das Wasser die ausgewählte Temperatur erreicht hat.

2. Stellen Sie sicher, dass der Deckel geschlossen und fest verriegelt ist. Positionieren Sie den Wasserkocher sicher auf der Basisstation. Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose mit 230/240 Volt und schalten Sie das Gerät ein. Die Tasten START/CANCEL und BOIL 100° leuchten eine Minute weiss. Es ertönt ein zwei Sekunden langer Piepstön. Die Taste START/CANCEL erlischt automatisch nach einer Minute, wenn diese nicht gedrückt wird.

HINWEIS: Wenn die Taste START/CANCEL gedrückt wird (vor der Auswahl der Temperaturtaste), leuchtet die Taste START/CANCEL rot und die Taste 100°C leuchtet auf. Anschliessend beginnt der Wasserkocher den Heizvorgang.

3. Wählen Sie die gewünschte Einstellung, indem Sie auf eine der fünf Temperaturtasten drücken (80°C, 85°C, 90°C, 95°C, 100°C). Die ausgewählte Taste und die Taste START/CANCEL leuchten weiss.

HINWEIS: Die Warmhaltefunktion kann vor, während und nach Abschluss des Heizvorgangs ausgewählt werden (siehe Seite 8).

4. Drücken Sie die Taste START/CANCEL und die Umrandung leuchtet rot, die Umrandung der gewählten Temperaturtaste leuchtet auf und der Wasserkocher beginnt den Heizvorgang.

Entfernen Sie den Wasserkocher während des Betriebs nicht von der Basisstation. Stellen Sie sicher, dass der Wasserkocher abgeschaltet hat, nachdem das Wasser gesiedet hat oder die gewählte Temperatur erreicht wurde, bevor Sie den Wasserkocher von der Basisstation nehmen. Wenn der Wasserkocher während der Warmhaltefunktion von der Basisstation entfernt wird, schaltet der Wasserkocher automatisch ab.

5. Wenn der Wasserkocher das Wasser auf die gewählte Temperatur erhitzt hat, ertönen 3 Piepstöne, die Beleuchtung der Taste START/CANCEL erlischt und die Beleuchtung der gewählten Temperaturtaste bleibt 1 Minute eingeschaltet, bevor diese erlischt.

6. Wenn die Warmhaltefunktion ausgewählt wurde, leuchtet die Warmhaltetaste rot, die gewählte Temperaturtaste leuchtet weiss und der Wasserkocher hält die gewünschte Temperatur über einen Zeitraum von 20 Minuten.

7. Wenn eine weitere Erhitzung durch den Wasserkocher nicht erforderlich ist, schalten Sie diesen ab, ziehen Sie den Netzstecker und entleeren Sie das Wasser aus dem Wasserkocher. Positionieren Sie den Wasserkocher wieder auf der Basisstation und schliessen Sie den Deckel.

BETRIEB IHRES WASSERKOCHERS MIT VARIABLER TEMPERATUR DER PREMIUM CLASS VON SOLIS (Fortsetzung Seite 11)

HINWEIS: Die Standardtemperatureinstellung des Wasserkochers beim Verbinden mit der Steckdose beträgt 100°C.

- Wenn der Wasserkocher von der Steckdose getrennt und anschliessend wieder eingeschaltet wird, ist automatisch die Temperatureinstellung 100°C eingestellt.
- Wenn der Wasserkocher mit der Steckdose verbunden bleibt und verschiedene Temperatureinstellungen ausgewählt wurden, stellt sich der Wasserkocher automatisch auf die zuletzt eingestellte Temperatur ein.

WARNUNG:
ÖFFNEN SIE DEN DECKEL WÄHREND UND NACH DEM BETRIEB NICHT. DADURCH KÖNNTE KOCHENDES WASSER AUS DEM WASSERKOCHER HERAUSSPRITZEN. GIESSEN SIE DAS HEISSE WASSER KOMPLETT AUS DEM WASSERKOCHER AB, BEVOR SIE DEN DECKEL FÜR EINE ERNEUTE BEFÜLLUNG ÖFFNEN.

HINWEIS: Dieser Wasserkocher darf nur mit der mitgelieferten Basisstation eingesetzt werden. Giessen Sie das Wasser vorsichtig aus Ihrem Wasserkocher ab, da kochendes/heisses Wasser und Dampf Verbrühungen verursachen. Giessen Sie das Wasser nicht zu schnell ab.

HINWEIS: Befüllen Sie den Wasserkocher immer zwischen der Mindest- (MIN 500) und der Maximalmarkierung (MAX 1700) auf der Wasserstandsanzeige des Wasserkochers. Wenn Sie den Wasserkocher über die Maximalmarkierung der Wasserstandsanzeige befüllen, kann kochendes/heisses Wasser aus dem Wasserkocher herausspritzen.

Sicherheitseinrichtung für Trockenlaufschutz
Der Wasserkocher ist mit einer Sicherheitseinrichtung ausgestattet, durch die das Gerät gegen eine Überhitzung geschützt wird, wenn es mit einer unzureichenden Menge Wasser betrieben wird. Wenn dieser Fall eintritt, unterbricht der Wasserkocher den Heizvorgang und es ertönt ein durchgehender Ton, der darauf hindeutet, dass ein Trockenlauffehler vorliegt. Die Beleuchtungen der Tasten START/CANCEL und KEEP WARM blinken darüber hinaus rot. Trennen Sie das Gerät von der Steckdose und lassen Sie den Wasserkocher abkühlen, bevor Sie diesen erneut befüllen. Die Sicherheitseinrichtung wird automatisch zurückgesetzt, wenn der Wasserkocher ausreichend abgekühlt ist.

WARNUNG:
DIESES GERÄT IST AUSSCHLIESSLICH ZUM KOCHEN ODER ERHITZEN VON WASSER MIT TRINKWASSERQUALITÄT KONZIPIERT. VERWENDEN SIE ES NIEMALS ZUM ERHITZEN ODER KOCHEN ANDERER FLÜSSIGKEITEN ODER LEBENSMITTEL. BEFÜLLEN SIE DEN WASSERKOCHER NIEMALS MIT TEE ODER KAFFEE. DER DECKEL MUSS STETS FEST IN DER GESCHLOSSENEN STELLUNG VERRIEGELT SEIN, BEVOR DAS GERÄT VERWENDET WERDEN KANN.

PFLEGE UND REINIGUNG

Trennen Sie den Wasserkocher stets vom Stromnetz, bevor Sie das Gerät reinigen.

Herausnehmbarer Filter

Der Wasserkocher mit variabler Temperatur der PREMIUM CLASS von SOLIS verfügt über einen herausnehmbaren Filter zur Entfernung von Kalkablagerungen für sauberes Wasser. Um die Kalkablagerungen vom Filter zu beseitigen, nehmen Sie den Filter heraus, indem Sie den Deckel öffnen und den Filter nach oben aus dem Wasserkocher herauschieben.

Der Filter kann gereinigt werden, indem Sie diesen unter fließendes heisses Wasser halten und mit einem Lappen oder einer Bürste abreiben. Um den Filter wieder einzusetzen, müssen Sie diesen einfach wieder nach unten in den Schlitz hinter dem Ausguss schieben und wieder in die dafür vorgesehene Stellung drücken.

Entfernung von Mineralablagerungen

Mineralablagerungen im Leitungswasser können dazu führen, dass sich das Innenleben des Wasserkochers und die Wasserstandsanzeige im Laufe der Zeit verfärben. Mineralablagerungen können entfernt werden, indem Sie ein Entkalkungsmittel für Wasserkocher aus einem Supermarkt, einem Kaufhaus oder einem Baumarkt verwenden.

Alternativ:

1. Füllen Sie den Wasserkocher zu zwei Dritteln mit 1 Teil Essig und 2 Teilen Wasser. Bringen Sie diese Mischung zum Kochen und lassen Sie den Wasserkocher über Nacht so stehen.
2. Giessen Sie die Lösung aus dem Wasserkocher. Füllen Sie den Wasserkocher mit sauberem Wasser, bringen Sie dieses zum Kochen und giessen Sie es in den Ausguss. Wiederholen Sie diesen Vorgang und der Wasserkocher ist wieder einsatzbereit.

Reinigung der Aussenseite

Die Aussenseite des Wasserkochers ist mit einem feuchten Tuch abzuwischen und anschliessend mit einem weichen, trockenen Tuch zu polieren.

HINWEIS: Der Filter kann im Laufe der Zeit Beschädigungen aufweisen. Bitte überprüfen Sie diesen daher regelmässig und tauschen Sie ihn bei einer Beschädigung aus.

HINWEIS: Verwenden Sie weder Chemikalien, Stahlwolle noch abrasive Reinigungsmittel zur Reinigung der Innen- oder Aussenseite des Wasserkochers.

WARNUNG:

VERWENDEN SIE ZUR VERMEIDUNG VON SCHÄDEN AM GERÄT KEINE BASISCHEN MITTEL ZU REINIGUNGSZWECKEN. VERWENDEN SIE EIN WEICHES TUCH ODER EIN MILDES REINIGUNGSMITTEL.

WARNUNG:

TAUCHEN SIE DEN BODEN DES WASSERKOCHERS, DIE BASISSTATION, DAS STROMKABEL ODER DEN NETZSTECKER NIE IN FLÜSSIGKEITEN UND LASSEN SIE DIESE TEILE NICHT MIT FEUCHTIGKEIT IN BERÜHRUNG KOMMEN.

Lagerung

Stellen Sie sicher, dass der Wasserkocher ausgeschaltet, gereinigt und getrocknet ist, bevor Sie diesen lagern. Stellen Sie sicher, dass der Deckel geschlossen und fest verriegelt ist. Wickeln Sie das Stromkabel im dafür vorgesehenen Kabellager unter der Basisstation auf. Stellen Sie den Wasserkocher aufrecht auf die Basisstation. Lagern Sie nichts auf dem Wasserkocher.

F

Chez SOLIS, nous sommes fiers de nos innovations. Les appareils de notre PREMIUM CLASS sont conçus pour être les meilleurs de leur catégorie. Lorsque nous avons commencé à concevoir la PREMIUM CLASS, nous voulions fabriquer une bouilloire électrique hors du commun et cela incluait un nouveau système de commande électronique variable avec cinq niveaux différents de réglage pour une préparation optimale du thé et du café.

Différentes variétés de thé nécessitent différentes températures d'eau. Ce n'est qu'ainsi qu'un goût parfait et une qualité optimale peuvent être obtenus. La bouilloire électrique à température variable de la PREMIUM CLASS règle la température de sorte que vous puissiez apprécier le goût parfait de votre thé ou café préféré. La fonction Keep Warm (garde au chaud) et l'assortiment de matériaux de première qualité font la VARIO KETTLE la meilleure bouilloire électrique de SOLIS.

Bonne dégustation!



SOLIS VOUS RECOMMANDE LA SÉCURITÉ AVANT TOUT

Chez SOLIS, nous sommes très conscients de la sécurité. Nous concevons et fabriquons des produits destinés au consommateur sans jamais perdre de vue la sécurité de notre précieuse clientèle. De plus, nous vous demandons de faire très attention lorsque vous vous servez de tout article ménager électrique et de prendre les précautions suivantes:

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES POUR VOTRE BOUILLLOIRE ÉLECTRIQUE À TEMPÉRATURE VARIABLE DE LA PREMIUM CLASS

- Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour toute consultation ultérieure.
- Enlevez et mettez au rebut comme il se doit tout matériau d'emballage et toutes les étiquettes publicitaires avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.
- Pour écarter tout risque d'étouffement des jeunes enfants, vous devez enlever et mettre au rebut comme il se doit la protection de la fiche d'alimentation de cet appareil.
- Cet appareil a spécialement été conçu pour faire bouillir de l'eau potable. Ce produit ne doit en aucun cas être utilisé pour faire bouillir d'autres liquides ou aliments.
- Ne placez pas la bouilloire électrique en fonctionnement à proximité du bord d'un plan de travail ou d'une table. Assurez-vous que la surface est plane, propre et sec.
- Ne placez pas la bouilloire électrique sur ou près d'un brûleur à gaz ou d'un élément électrique, ni à un endroit où elle pourrait entrer en contact avec un four allumé.
- Tenez la bouilloire électrique éloignée des murs, rideaux et autres matériaux sensibles à la chaleur ou à la vapeur. Respectez une distance minimale de 200 mm.
- Ne faites pas fonctionner la bouilloire électrique sur l'égouttoir d'un évier.
- Assurez-vous que la bouilloire électrique est correctement montée avant de la brancher à une prise de courant et de la mettre en marche. Consultez les instructions de montage dans ce mode d'emploi.
- N'utilisez la bouilloire électrique qu'avec la station de base originale.
- La bouilloire électrique n'est pas conçue pour fonctionner avec une minuterie ou une radiotélécommande externes.
- Évitez tout contact avec des surfaces brûlantes. Ne saisissez et ne portez la bouilloire électrique qu'à l'aide de sa poignée.
- Ne déposez aucun objet sur le couvercle.
- Avant de bouger l'appareil, de le nettoyer et de le ranger ou bien si l'appareil reste inutilisé, assurez-vous toujours que le bouton START/CANCEL est en position CANCEL et retirez la fiche d'alimentation de la prise de courant.
- Versez l'eau de la bouilloire électrique avec précaution pour éviter tout risque de brûlure. Ne versez pas l'eau trop rapidement.
- Pour vous protéger contre les chocs électriques, n'immergez pas la bouilloire électrique, la station de base, le cordon d'alimentation et la fiche d'alimentation, et évitez que ces éléments n'entrent en contact avec l'humidité.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES POUR VOTRE BOUILLLOIRE ÉLECTRIQUE À TEMPÉRATURE VARIABLE DE LA PREMIUM CLASS (suite)

- Ne retirez pas la bouilloire électrique de la station de base lorsqu'elle est en marche. Assurez-vous que la bouilloire électrique est bien éteinte une fois que l'eau a bouilli ou atteint la température souhaitée avant de la retirer de la station de base. Si la bouilloire électrique est retirée de la station de base pendant la fonction Garde au chaud, elle s'éteint automatiquement.
- Ne bougez pas l'appareil tant qu'il est en marche.
- N'ouvrez pas le couvercle pendant que l'appareil est en marche.
- Maintenez l'appareil en bon état de propreté. Consultez les instructions d'entretien et de nettoyage (page 23).
- Déroulez complètement le cordon d'alimentation avant toute utilisation.
- Ne laissez pas le cordon pendre depuis un coin de table ou de plan de travail, ni entrer en contact avec une surface très chaude, ni se nouer.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (jeunes enfants y compris) ayant un handicap physique, sensoriel ou mental ou ayant peu d'expérience ou de faibles connaissances à moins qu'elles n'aient reçu au préalable des instructions sur l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Il convient de surveiller les jeunes enfants de façon à garantir qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Il est recommandé de vérifier régulièrement l'appareil. Cessez d'utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation, la fiche d'alimentation ou l'appareil présentent des traces de dommages. Envoyez l'appareil complet au centre de service SOLIS agréé le plus proche pour examen et/ou réparation.
- Seul un centre de service SOLIS agréé est autorisé à exécuter tout autre entretien que le nettoyage.
- Cet appareil n'est destiné qu'à un usage domestique. Ne vous en servez pas pour d'autres buts. Ne l'utilisez pas dans un véhicule ou un bateau en déplacement. Ne vous en servez pas à l'extérieur.
- L'utilisation d'un adaptateur de sécurité FI est recommandée pour procurer une protection additionnelle en cas d'utilisation d'appareils électriques. Il est recommandé d'utiliser un adaptateur de sécurité FI avec un courant électrique de service résiduel nominal qui ne soit pas supérieur à 30 mA. Faites appel à votre électricien pour obtenir des conseils de professionnel.

AVERTISSEMENT:

NE FAITES PAS FONCTIONNER LA BOUILLLOIRE ÉLECTRIQUE SUR UNE SURFACE INCLINÉE. NE DÉPLACEZ PAS L'APPAREIL S'IL EST ENCORE EN MARCHÉ.


Élimination de l'appareil



EU 2002/96/EC

Conformément à la Directive 2002/96/EC concernant les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), une fois l'appareil arrivé à la fin de sa durée de vie, pour une élimination respectueuse de l'environnement, ramenez-le dans un centre pour la collecte d'appareils électriques.

FAITES LA CONNAISSANCE DE VOTRE BOUILLLOIRE ÉLECTRIQUE À TEMPÉRATURE VARIABLE DE LA PREMIUM CLASS DE SOLIS

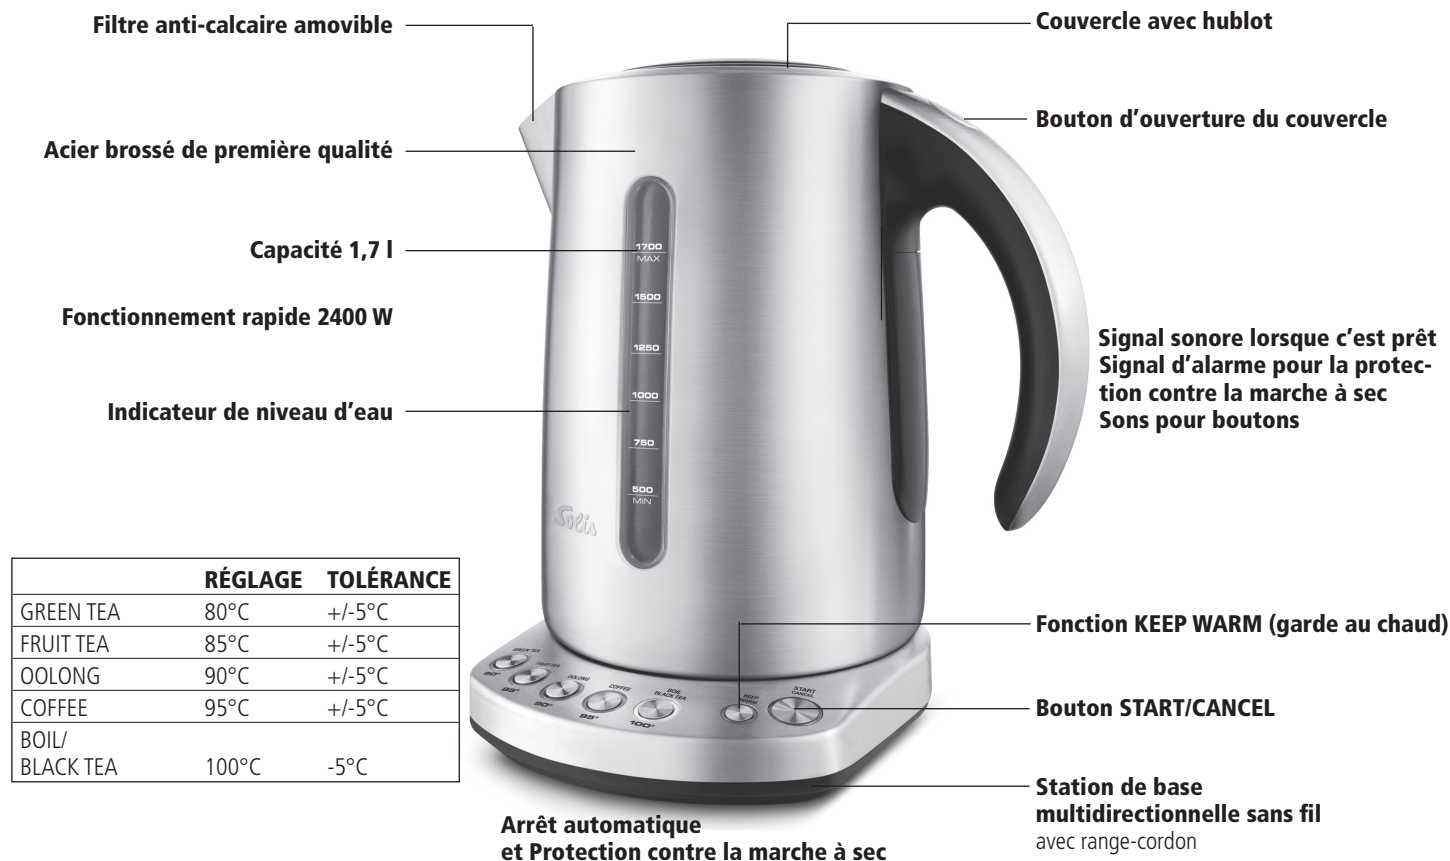

LES PROPRIÉTÉS DE VOTRE BOUILLLOIRE ÉLECTRIQUE À TEMPÉRATURE VARIABLE DE LA PREMIUM CLASS DE SOLIS

FONCTION «KEEP WARM» (GARDE AU CHAUD)

La bouilloire électrique à température variable de la PREMIUM CLASS dispose d'une fonction Garde au chaud très pratique qui peut être utilisée avant, pendant ou après le cycle de chauffage de l'eau. Lorsque l'eau a atteint la température souhaitée (en degré Celsius), la fonction Garde au chaud maintient la température souhaitée pendant 20 minutes. Lorsque la touche 100°C est sélectionnée pour utiliser la fonction Garde au chaud, l'eau bouillie est maintenue pendant 20 minutes à env. 95°C.



❶ Garde au chaud

❷ Start/Cancel

Pour activer la fonction Garde au chaud, sélectionnez tout d'abord la touche correspondant à la température souhaitée parmi les cinq proposées sur la console de commande. Appuyez ensuite sur la touche KEEP WARM puis sur la touche START/CANCEL pour lancer le cycle de chauffage de l'eau. Il est également possible d'activer la fonction KEEP WARM à tout moment pendant le cycle de chauffage et/ou dans la minute suivant la fin du cycle de chauffage.

Lorsque la bouilloire électrique est retirée de la station de base pendant que la fonction Garde au chaud est activée, la bouilloire électrique s'éteint automatiquement.

Remarque: Si la température est modifiée pendant que la fonction Garde au chaud est activée, la touche START/CANCEL s'illumine en rouge.

Veuillez lire attentivement les instructions suivantes:

Entretien

Une utilisation régulière peut avec le temps conduire au développement d'un dépôt de calcaire sur la bouilloire électrique ce qui peut avoir des effets sur la durée de vie de l'appareil. L'oxyde de calcium et le phosphate sont des formes fréquentes de calcaire qui peuvent endommager votre bouilloire électrique. Le calcaire, un minéral inoffensif, apparaît sur les parois intérieures de la bouilloire électrique sous forme de dépôts de couleur blanche ou rappelant la rouille. Les dépôts de phosphate ne sont pas visibles, mais peuvent toutefois faire que l'eau devienne trouble en chauffant.

Pour que les dépôts de calcaire ne puissent pas endommager votre bouilloire électrique, veillez à détartre régulièrement la bouilloire électrique – voir les instructions d'entretien et de nettoyage (page 23). Videz la bouilloire électrique après chaque utilisation et ne laissez pas d'eau dedans pendant la nuit pour éviter que des dépôts de calcaire ne se forment.

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE VARIABLE

La console électronique de commande comporte cinq niveaux différents de réglage pour préparer du thé et du café à la perfection: 80°C, 85°C, 90°C, 95°C et 100°C.

Remarque: Ce produit n'est pas conçu pour une utilisation commerciale ou scientifique. Les températures peuvent varier de +/- 5 °C; celles-ci restent toutefois dans la fourchette de température optimale pour la préparation de toutes les variétés de thé et de café.

Pour une préparation optimale

Les variétés de thé sont cultivées et fabriquées dans de nombreux environnements différents et demandent en conséquence des températures d'eau différentes pour pouvoir révéler leur goût et leur arôme uniques. Pour faire ressortir le goût et la qualité optimale des délicates feuilles de thé, une température plus basse donnera une tasse de thé au goût bien meilleur. Par exemple, faire infuser du thé vert, fruité ou oolong dans de l'eau bouillante peut ébouillanter les feuilles de thé et donner une tasse de thé amère et âcre.

Si vous laissez trop longtemps infuser le thé, cela peut donner un goût amer et désagréable tandis qu'une durée d'infusion trop brève peut donner un thé au goût fade. Pour obtenir les meilleurs résultats, suivez toujours les instructions figurant sur l'emballage du thé/café.

Pour obtenir le goût et la qualité optimale de votre variété préférée de thé ou de café, nous vous recommandons d'utiliser votre bouilloire électrique à température variable de la PREMIUM CLASS de SOLIS à la température indiquée pour le thé ou le café que vous souhaitez déguster.

Le tableau des températures en page 20 est un guide pour préparer au mieux tout un éventail de variétés de thé et de café. Les températures conseillées sont à sélectionner sur la console de commande de la bouilloire électrique à température variable de la PREMIUM CLASS.

TABLEAU DES TEMPÉRATURES

THÉ VERT 80°C	THÉ FRUITÉ 85°C	THÉ OOLONG 90°C	CAFÉ 95°C	EAU BOUILLANTE, THÉ NOIR 100°C
Idéalement entre 75-85°C	Idéalement entre 80-90°C	Idéalement entre 85-95°C	Idéalement entre 90-100°C	Idéalement entre 100°C
ARABIAN NIGHT	POMME	LA PLUPART DES VARIÉTÉS DE THÉ OOLONG	CAFÉ DÉCAFEINÉ	ASSAM
ASATSUYU	CERISE NOIRE		CAFÉ INSTANTANÉ	ANCIENT TREE
BANCHA	CASSIS		CAFÉ MOULU	SACHET DE THÉ
CEYLON GREEN	CHINA YIN ZHEN		VARIÉTÉS DE THÉ CONSEILLÉES À 95°C	CHAI
CHINA CHUN MEE	NOIX DE COCO		CEYLON	CAMOMILLE
DARJEELING GREEN	FLEUR DE SUREAU		CHINA LAPSANG SOUCHONG	CANNELLE
DRAGON WELL	GINGEMBRE		CHINA ROSE	GOLDEN YUNNAN
GENMAICHA	CITRON		CHINA YUNNAN	TISANE
GUNPOWDER	LITCHI		DARJEELING	HUA
GYOKURO	MANGUE		EARL GREY	LAPSANG SOUCHONG
JASMIN	ORANGE		ENGLISH BREAKFAST	CITRONNELLE
NEPAL GREEN TEA	FRAISE		INDIAN CHAI	KENYA
PÊCHE			IRISH BREAKFAST	MENTHE POIVRÉE
SENGHA			KEEMAN	PU-ERRH
SHINCHA			NILGIRI	ROUGE
			ORANGE PEKOE	ROOIBOS
			FRUIT DE LA PASSION	MENTHE VERTE
			RUSSIAN SAMOVAR	FEUILLE ENTIÈRE
			VANILLE	WULONG
			MÉLANGE VIENNOIS	

REMARQUE: Ce tableau n’est qu’un guide de recommandation à valeur indicative; les températures peuvent diverger en fonction des goûts personnels, de la marque et de l’âge du thé/café. Essayez-le avec votre thé/café préféré et ajustez les températures en fonction de votre goût personnel.

LE FONCTIONNEMENT DE VOTRE BOUILLLOIRE ÉLECTRIQUE À TEMPÉRATURE VARIABLE DE LA PREMIUM CLASS DE SOLIS

Avant le premier usage

Enlevez tout matériau d'emballage et toutes les étiquettes publicitaires de votre bouilloire électrique; mettez-les au rebut comme il se doit. Nous vous conseillons de remplir la bouilloire électrique d'eau du robinet jusqu'au niveau maximum indiqué, de faire bouillir cette eau en sélectionnant la touche BOIL 100° et de jeter ensuite l'eau. Votre bouilloire électrique ne fonctionne que si elle est posée sur la station de base. La bouilloire électrique s'éteint automatiquement dès que l'eau atteint la température sélectionnée.

Fonctionnement de votre bouilloire électrique

1. Pour remplir la bouilloire électrique, retirez-la de la station de base et ouvrez le couvercle en appuyant sur le bouton d'ouverture du couvercle. Remplissez la bouilloire électrique avec la quantité d'eau souhaitée. Veillez à toujours respecter les marques de niveau d'eau minimum (MIN 500) et maximum (MAX 1700). Une quantité trop faible d'eau entraînerait des valeurs imprécises de température dans la bouilloire électrique ou un arrêt de la bouilloire électrique avant que l'eau n'ait atteint la température souhaitée.

2. Assurez-vous que le couvercle est bien fermé et verrouillé. Posez la bouilloire électrique sur la station de base. Branchez la fiche d'alimentation sur une prise électrique (230/240V) et allumez l'appareil. Les touches START/CANCEL et BOIL 100° s'illuminent en blanc pendant une minute. Un bip retentit durant deux secondes. La touche START/CANCEL s'éteint automatiquement après une minute si vous n'appuyez pas dessus.

REMARQUE: Lorsqu'on appuie sur la touche START/CANCEL (avant de sélectionner la température), la touche START/CANCEL s'illumine en rouge et la touche 100°C s'illumine. La bouilloire électrique commence alors à chauffer.

3. Choisissez la température en appuyant sur une des cinq touches de température (80°C, 85°C, 90°C, 95°C, 100°C). La touche de la température sélectionnée et la touche START/CANCEL s'illuminent en blanc.

REMARQUE: La fonction Garde au chaud peut être sélectionnée avant, pendant et après la fin du cycle de chauffage (voir page 18).

4. Appuyez sur la touche START/CANCEL; elle s'illumine en rouge. La touche de la température sélectionnée s'illumine également et la bouilloire électrique commence à chauffer. Ne retirez pas la bouilloire électrique de la station de

base pendant le cycle de chauffage. Assurez-vous que la bouilloire électrique s'est bien éteinte après que l'eau ait bouilli ou atteint la température souhaitée avant de la retirer de la station de base. Si la bouilloire électrique est retirée de la station de base pendant que la fonction Garde au chaud est activée, elle s'éteint automatiquement.

5. Une fois que la bouilloire électrique a chauffé l'eau à la température souhaitée, 3 bips retentissent, la touche START/CANCEL s'éteint et la touche de la température sélectionnée reste illuminée pendant 1 minute avant de s'éteindre.

6. Si la fonction Garde au chaud a été activée, la touche KEEP WARM s'illumine en rouge, la touche de la température souhaitée en blanc et la bouilloire électrique maintient l'eau à la température souhaitée pendant 20 minutes.

7. Si vous ne souhaitez pas réutiliser immédiatement la bouilloire électrique, débranchez la fiche d'alimentation et videz l'eau. Remplacez la bouilloire électrique sur la station de base et fermez le couvercle.

LE FONCTIONNEMENT DE VOTRE BOUILLLOIRE ÉLECTRIQUE À TEMPÉRATURE VARIABLE DE LA PREMIUM CLASS DE SOLIS (suite)

REMARQUE: Le réglage standard de température de la bouilloire électrique lors du branchement à la prise de courant est de 100°C.

- Si la bouilloire électrique est débranchée de la prise de courant puis rallumée, la température de 100°C est automatiquement réglée.
- Si la bouilloire électrique reste branchée à la prise de courant et que l'on a procédé à différents réglages de température, la bouilloire électrique se règle automatiquement à la dernière température sélectionnée.

AVERTISSEMENT:
N'OUVREZ JAMAIS LE COUVERCLE PENDANT ET DIRECTEMENT APRÈS LE CYCLE DE CHAUFFAGE. DE L'EAU BOUILLANTE POURRAIT SINON GICLER. VIDEZ TOUTE L'EAU CHAUDE AVANT D'OUVRIR LE COUVERCLE POUR REMETTRE DE L'EAU DANS LA BOUILLLOIRE ÉLECTRIQUE.

REMARQUE: Cette bouilloire électrique ne doit être utilisée qu'avec la station de base livrée. Versez l'eau de la bouilloire électrique avec précaution pour éviter tout risque de brûlure. Ne versez pas l'eau trop rapidement.

REMARQUE: Remplissez toujours la bouilloire électrique en respectant les marques de niveau d'eau minimum (MIN 500) et maximum (MAX 1700). Si le niveau d'eau dépasse la marque maximum, de l'eau bouillante/chaude pourrait gicler de la bouilloire électrique.

Système de sécurité contre la marche à sec

La bouilloire électrique est équipée d'un système de sécurité par lequel l'appareil est protégé contre la surchauffe s'il venait à fonctionner avec une quantité d'eau insuffisante. Lorsque cela arrive, la bouilloire électrique interrompt le cycle de chauffage et un signal continu retentit. Celui-ci indique qu'il y a une erreur de marche à sec. Les touches START/CANCEL et KEEP WARM clignotent alors en rouge. Débranchez l'appareil de la prise de courant et laissez la bouilloire électrique refroidir avant de la remplir à nouveau. Le système de sécurité est automatiquement désactivé une fois que la bouilloire électrique a suffisamment refroidi.

AVERTISSEMENT:
CET APPAREIL EST EXCLUSIVEMENT CONÇU POUR BOUILLIR OU CHAUFFER DE L'EAU POTABLE. NE L'UTILISEZ JAMAIS POUR CHAUFFER OU BOUILLIR D'AUTRES LIQUIDES OU ALIMENTS. NE REMPLISSEZ JAMAIS LA BOUILLLOIRE ÉLECTRIQUE DE THÉ OU DE CAFÉ. LE COUVERCLE DOIT EN PERMANENCE ÊTRE BIEN FERMÉ ET VERROUILLÉ AVANT DE POUVOIR UTILISER L'APPAREIL.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Éteignez toujours l'appareil puis débranchez-le de la prise de courant avant de le nettoyer.

Filtre amovible

La bouilloire électrique à température variable de la PREMIUM CLASS de SOLIS dispose d'un filtre amovible pour enlever les dépôts de calcaire et obtenir une eau plus propre. Pour nettoyer le filtre anti-calcaire, retirez le filtre en ouvrant le couvercle et en le faisant glisser vers le haut pour l'extraire de la bouilloire électrique.

Pour nettoyer le filtre, maintenez-le sous de l'eau chaude courante et frottez-le avec un chiffon ou une brosse. Pour replacer le filtre, il vous suffit de le faire glisser vers le bas dans la fente située derrière le bec verseur et d'appuyer pour le remettre dans sa position initiale.

Élimination des dépôts de matière minérale

Avec le temps, les dépôts de matière minérale contenue dans l'eau du robinet peuvent entraîner une coloration de l'intérieur de la bouilloire électrique et du niveau d'eau. Il est possible d'éliminer les dépôts de matière minérale en utilisant un détartrant pour bouilloire électrique vendu dans le commerce.

Autre alternative:

1. Remplissez la bouilloire électrique aux deux tiers de vinaigre dilué ($\frac{1}{3}$ de vinaigre + $\frac{2}{3}$ d'eau). Faites bouillir ce mélange et laissez ainsi la bouilloire électrique pendant toute une nuit.
2. Videz la bouilloire électrique. Remplissez-la d'eau propre, faites bouillir celle-ci et videz la bouilloire électrique. Répétez cette opération. La bouilloire électrique peut ensuite être réutilisée.

Nettoyage de l'extérieur

L'extérieur de la bouilloire électrique se nettoie avec un chiffon humide. Il faut ensuite l'astiquer avec un chiffon doux et sec.

REMARQUE: Avec le temps, le filtre peut présenter des signes d'endommagement. Veuillez vérifier régulièrement l'état du filtre et le changer s'il est endommagé.

REMARQUE: N'utilisez pas de produits chimiques, de paille de fer ou de détergents abrasifs pour nettoyer l'intérieur ou l'extérieur de la bouilloire électrique.

AVERTISSEMENT:

POUR ÉVITER QUE L'APPAREIL NE SOIT ENDOMMAGÉ, N'UTILISEZ PAS DE DÉTERGENT ALCALIN POUR LE NETTOYER. UTILISEZ UN CHIFFON DOUX OU UN DÉTERGENT DOUX.

AVERTISSEMENT:

N'IMMERGEZ PAS LA BOUILLOIRE ÉLECTRIQUE, LA STATION DE BASE, LE CORDON D'ALIMENTATION OU LA FICHE D'ALIMENTATION. ÉVITEZ QUE CES ÉLÉMENTS N'ENTRENT EN CONTACT AVEC L'HUMIDITÉ.

Rangement

Assurez-vous que la bouilloire électrique est éteinte, propre et sèche avant de la ranger. Assurez-vous que le couvercle est bien fermé et verrouillé. Enroulez le cordon d'alimentation dans le range-cordon prévu à cet effet situé sous la station de base. Mettez la bouilloire électrique en position verticale sur la station de base. Ne placez rien sur la bouilloire électrique.

SINCE 1908

Solis

Solis of Switzerland AG

Solis-Haus • CH-8152 Glattbrugg-Zürich • Schweiz
Telefon +41 44 874 64 54 • Telefax +41 44 874 64 99
info@solis.ch • www.solis.ch • www.solis.com